


B-7 電動ミラー

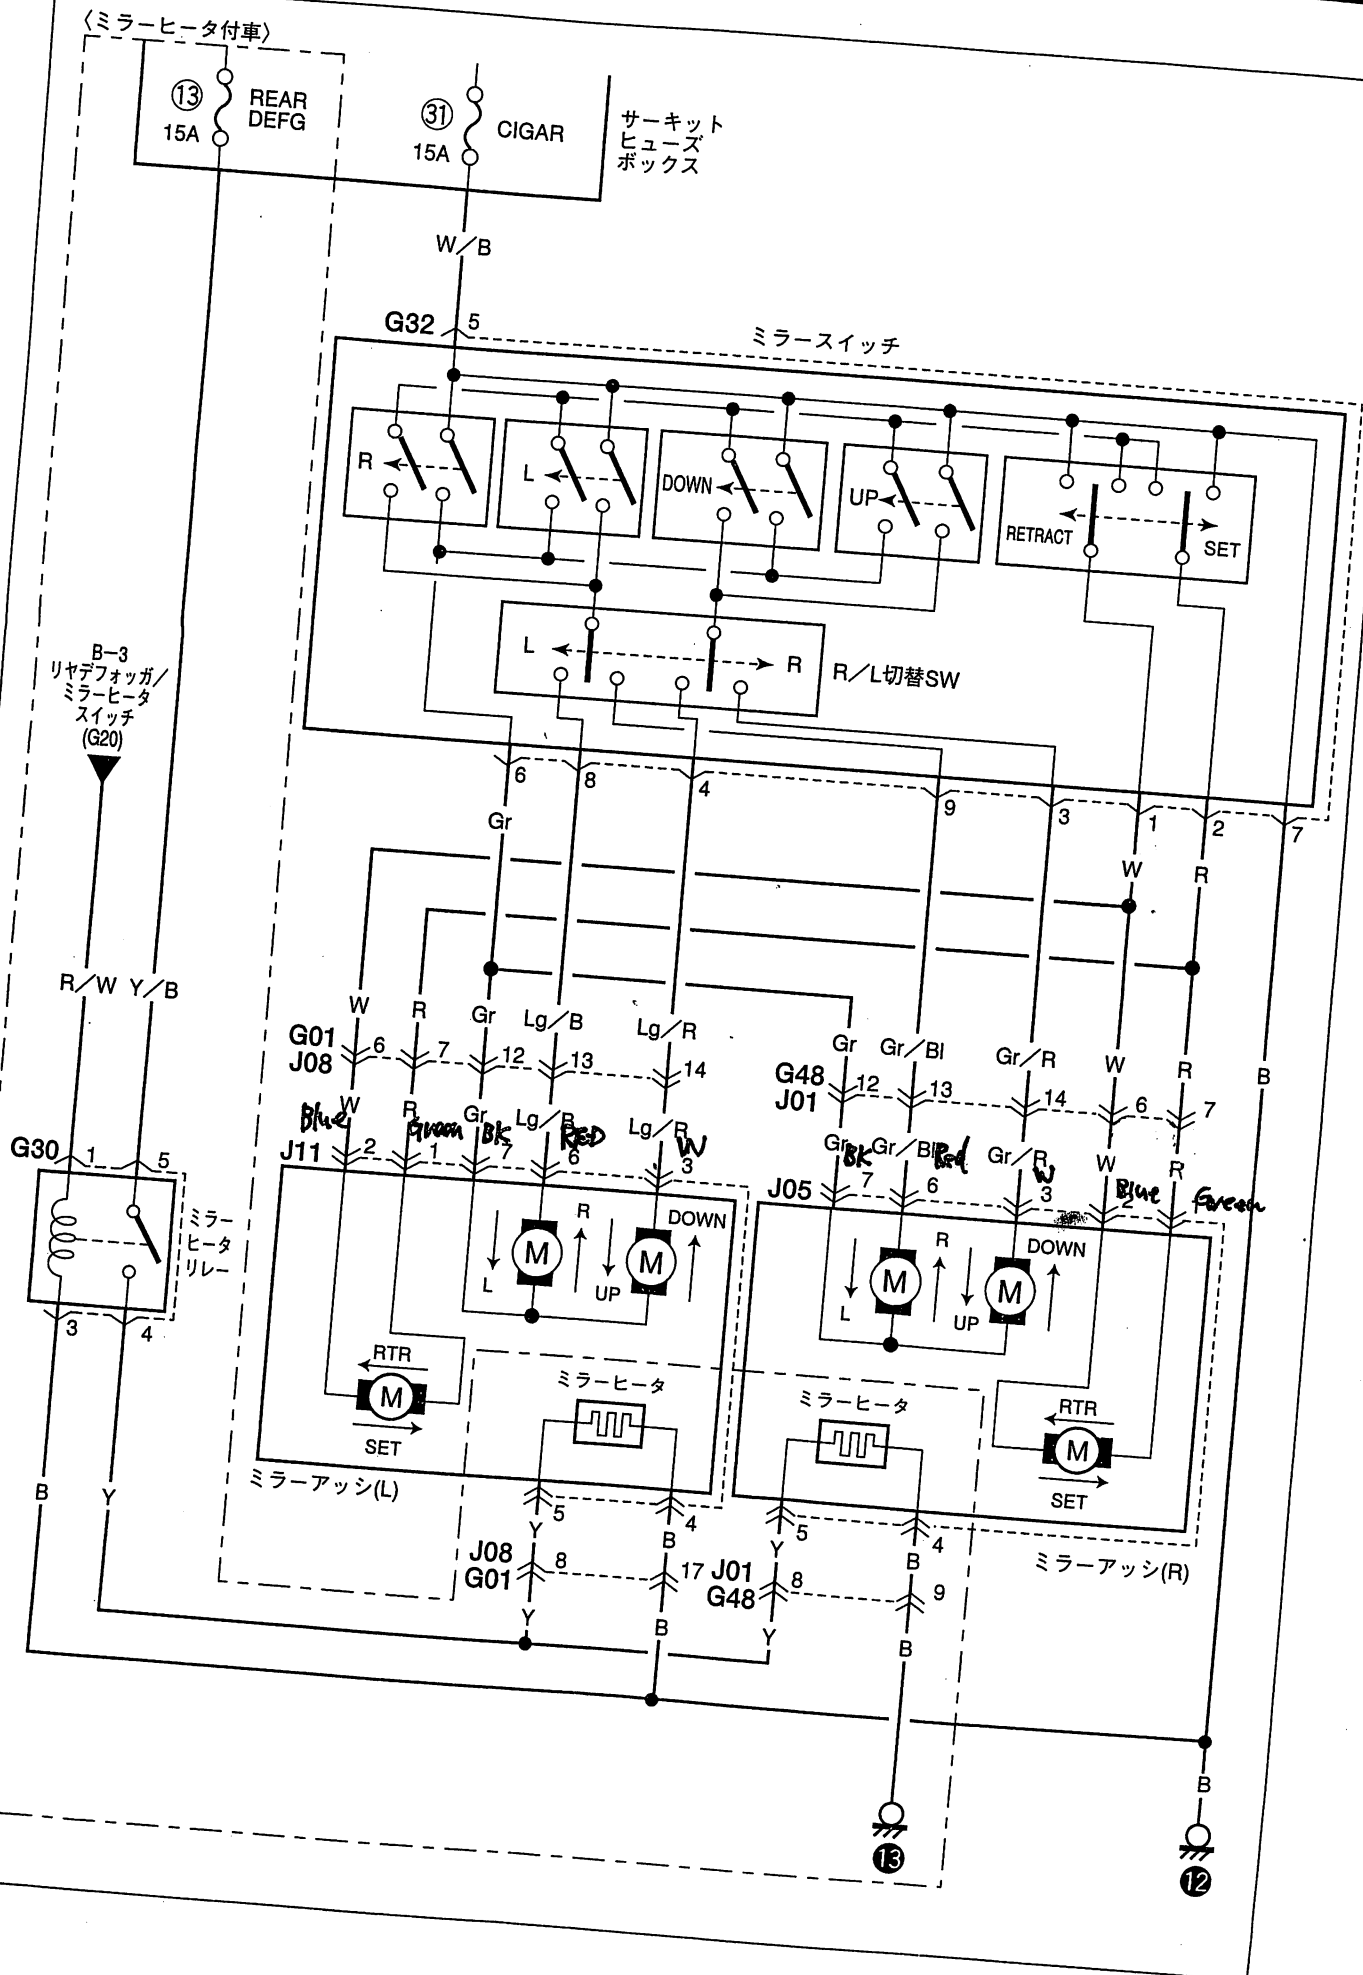

ピン配置一覧 J

J01 (G48)		J02 (L07)	J03	J04	J05
J06		J07	J08 (G01)		J09
J10	J11	J12	J13	J14 (L23)	J15
J16	J17	J18	J19 (L17)	J20	J21
J22	J23				

ピン配置一覧 K

K01 (L03)	K02	K03			

() 内のコネクタ記号等は接続するコネクタ又は相手部品を示す。